



# MERTECH®

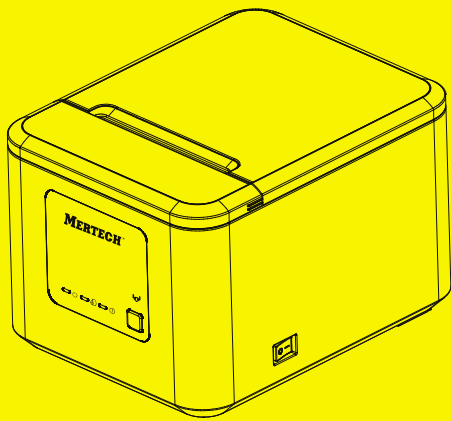


## ПРИНТЕР ЧЕКОВ **Q80** КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

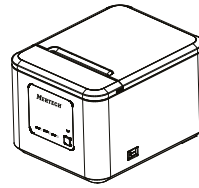


Принтер

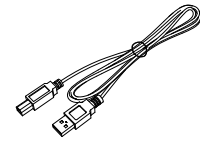


USB кабель

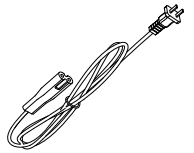


Сетевой кабель

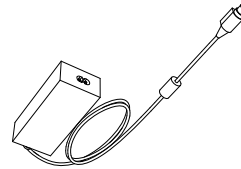


Адаптер питания

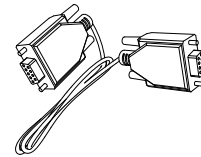

Кабель RS232  
(опционально)



Рулон термобумаги




Краткое  
руководство пользователя


**⚠ ВНИМАНИЕ:**  
Комплект поставки может отличаться.

## ВНЕШНИЙ ВИД


### ■ Передняя сторона

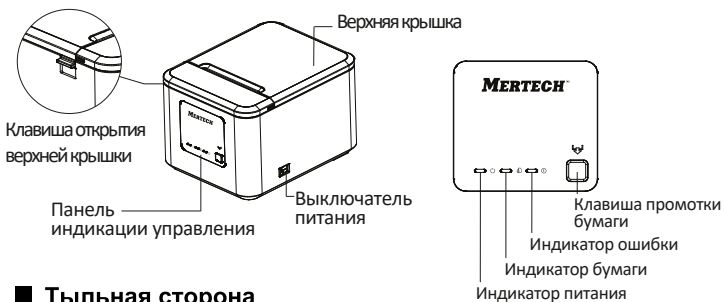

### ■ Тыльная сторона


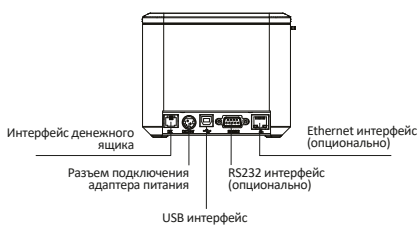


### ■ Верхняя крышка открыта

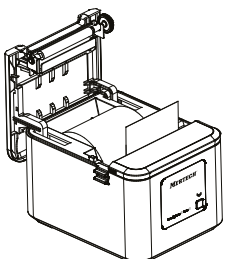


## ЗАГРУЗКА БУМАГИ

Нажмите клавишу открытия отсека бумаги и установите рулон

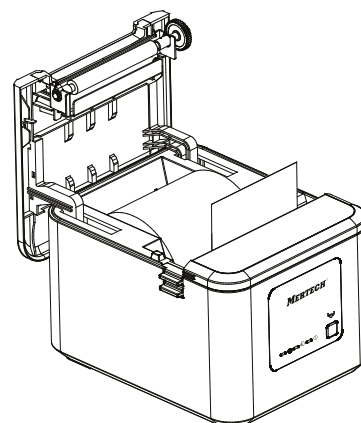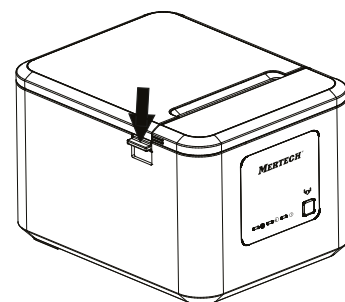


Термочувствительная сторона

3. Отмотайте небольшое количество бумаги.  
Перед закрытием отсека убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.

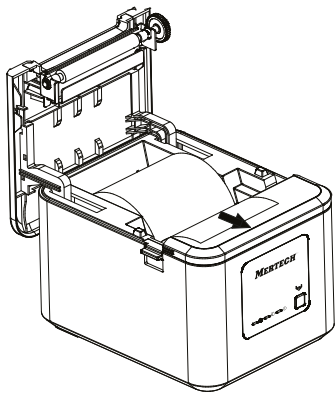

4. Закройте отсек для бумаги придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.

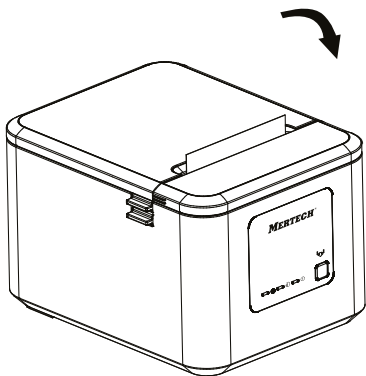


## ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

1. Убедитесь что выключатель питания находится в положении «Выключено».
2. Подключите адаптер питания к принтеру.
3. Подключите сетевой кабель к адаптеру питания.
4. Подключите сетевой кабель в розетку 220В.



1

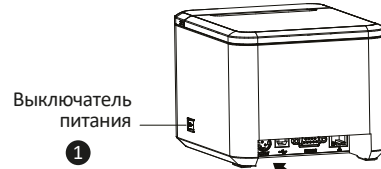


Выключатель питания

1

2

Адаптер питания

3



4

Сетевой кабель

## ИНТЕРФЕЙСЫ

1





USB

2



RS232

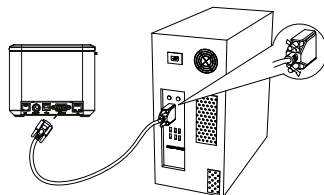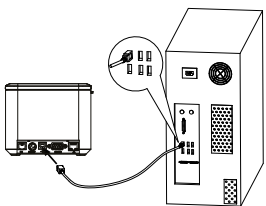

3





Денежный ящик

4




Ethernet

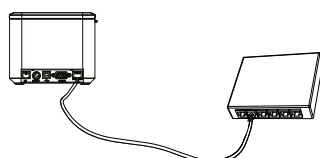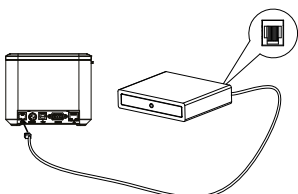


## УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСАНИЯ ОТРЕЗЧИКА


1. Не открывайте верхнюю крышку, если произошло зависание отрезчика.
2. Удерживая принтер открытой откройте дополнительную панель в передней части принтера.

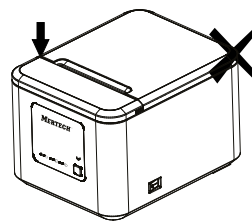


3. Вращая шестерню привода отрезчика измените позицию ножа отрезчика. Нож отрезчика должен находиться внутри механизма.

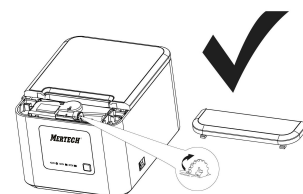

Нож



Неверное положение ножа.



Правильное положение.