
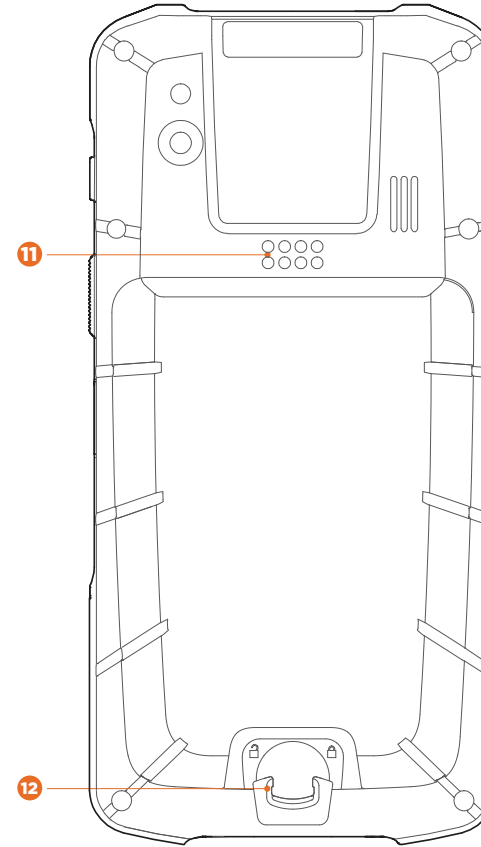
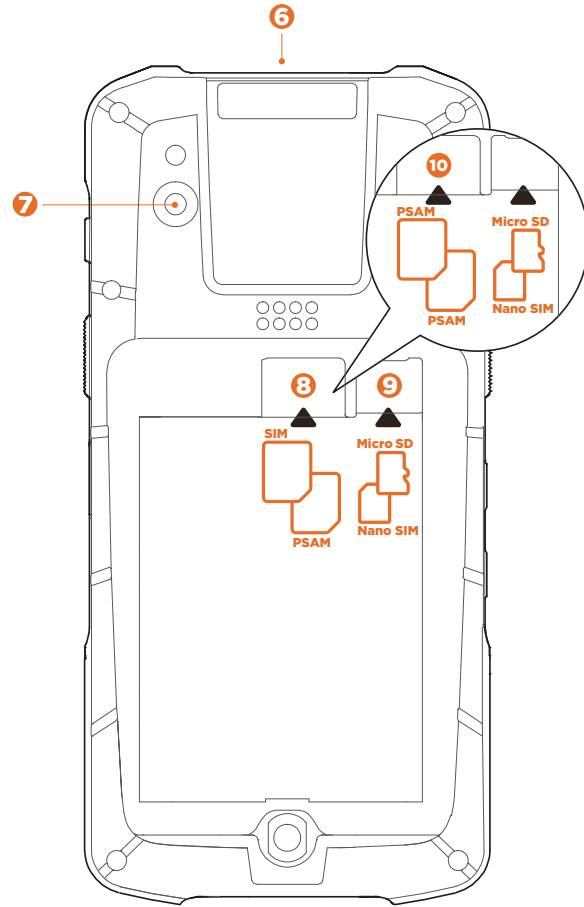


MERTECH®

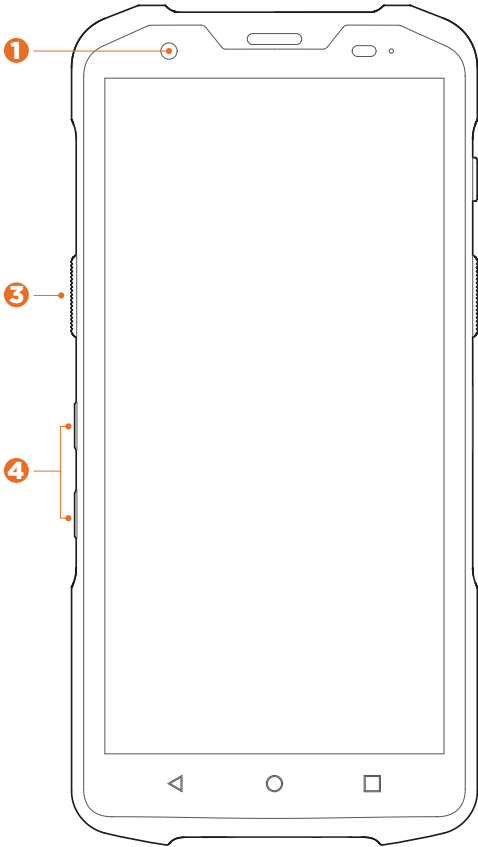

1 Фронтальная камера

Поддержка фото- и видеосъемки

2 Кнопка включения/выключения

При включенном устройстве - при выключенном устройстве -
Короткое нажатие: нажмите и удерживайте кнопку
Длительное нажатие: питание в течение 2-3 секунд, чтобы
включить его; при использовании
устройства - нажмите и удерживайте
кнопку в течение 2-3 секунд, чтобы
выключить или перезапустить устройство.

При сбое устройства нажмите и
удерживайте кнопку питания в течение
11 секунд для автоматической перезагрузки

3 Кнопка сканирования

Короткое нажатие для сканирования

4 Кнопка регулировки уровня звука

Нажатие на "+" увеличивает уровень громкости,
нажатие на "-" уменьшает уровень громкости.

5 Функциональная клавиша

Перепрограммируемая клавиша.
Используется для запуска настроенных функции

6 Сканер штрихкодов

Двумерный сканер штрих-кодов для считывания информации
внимание: не направляйте лазерный луч на глаза

7 Задняя камера

Поддержка фото- и видеосъемки, сканирование 1D/2D кодов

8 Совмещенный слот SIM карта/PSAM карта (опционально)

Разъем позволяет используется для подключения SIM карты
и (или) PSAM карты

9 Слот под карту памяти MicroSD/SIM карту

Разъем позволяет используется для подключения MicroSD /SIM карты

10 Двойной слот PSAM (опционально)

Разъем позволяет используется для подключения PSAM карты

11 Контакты для подключения внешних устройств

Используется для подключения дополнительного оборудования:
пистолетной рукоятки, UHF RFID считывателя и др.

12 Замок крышки аккумуляторной батареи

Для разблокировки крышки батарейного отсека необходимо
поднять и повернуть петлю замка крышки

