

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Индикация	Звук индикации
Включение	Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий
Удачное распознавание штрих-кода	Звук громкий низкого тона
Установки параметров	Звук громкий, сигнал среднего тона
Неверный настроечный код	Короткий сигнал высокого тона
Индикация	Световая индикация
Ручное сканирование	
Сканер включен и готов к сканированию или не подключено питание к сканеру	Нет
Удачное распознавание штрих-кода	Зеленая индикация на корпусе
Неверный настроечный код	Красный
Автоматическое сканирование	
Сканер не подключен, нет питания сканера	Подсветки нет
Сканер в работе	Слабая подсветка
Удачное распознавание кода	Временное отключение подсветки, зеленая индикация на корпусе

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ




ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ОТОБРАЗИТЬ ВЕРСИЮ ПО

Сканер не считывает штрих-код	
Сканер не запрограммирован для этого типа штрих-кода	Включите этот тип штрих-кода, считайте тестовый штрихкод этого типа.
Штрих-код не читается	Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код этого типа
Штрих-код находится за границей прицеливания	Поместите штрих-код в зону прицеливания и выберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует
Отсканированные данные неверно отображаются	
Интерфейс не верно настроен	Установите соответствующие параметры хоста
Не верно настроен регион	Выберете подходящую региону клавиатуру и/или кодировку
Прицельная линия не появляется	
Не подключено питание к сканнеру	Подключите сканер к активному USB разъему или подключите питание к сканнеру
Сканер считывает штрих-код, но не передает данные	
Нет активного приложения для получения данных от сканера	Запустите приложение для получения данных от сканера
Ошибка передачи или формата	Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте
Неверные суффиксы/префиксы	Установите необходимые суффиксы и префиксы

MERTECH®

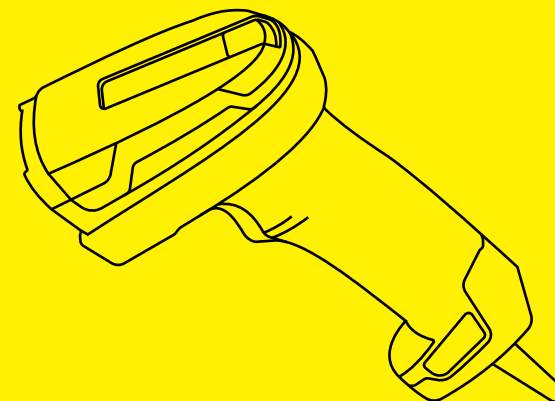

СКАНЕР
ШТРИХ-КОДА


MERTECH SUPERLEAD

MERTECH 24XX HR SERIES
2 CORE XLASER

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер MERTECH - это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру. Прижмите кабель фиксирующей пластиной и закрепите её винтом. Затем подключите к USB порту устройства. Оборудование готово к работе.

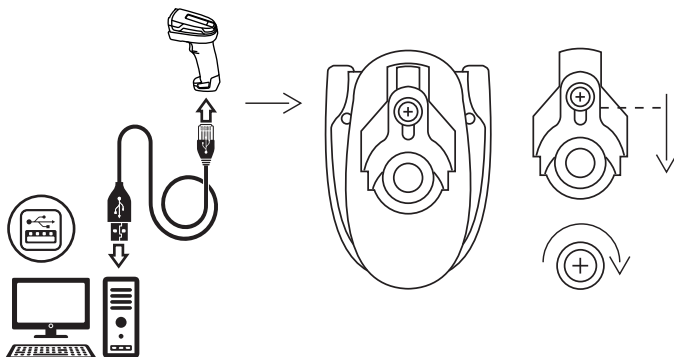

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



USB-HID



USB-COM

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера.

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

НАСТРОЙКИ ВИБРАЦИИ



ВИБРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА



ВИБРАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА

НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ



ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН