



3. Вытяните конец этикет ленты на себя. Закройте крышку принтера.
Убедитесь в том, что крышка принтера закрыта с обеих сторон.

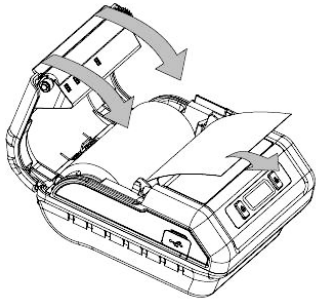


4. Используйте зубчатый нож для отрыва этикет ленты.

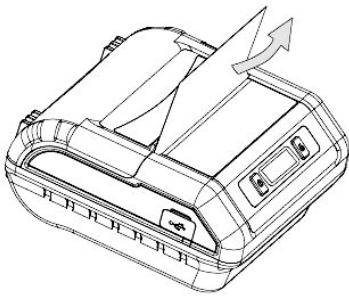


УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Перед установкой или извлечением батареи убедитесь, что принтер выключен.
2. Вставьте аккумулятор в нишу, как показано на рисунке ниже, следуя направлению стрелки. Нажмите на аккумулятор до тех пор, пока фиксатор крышки не встанет на место.

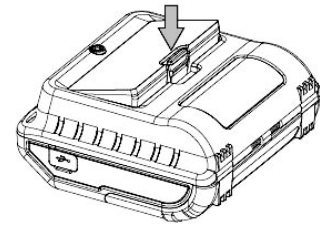


3. Для извлечения батареи потяните за фиксатор крышки батареи и извлеките ее.

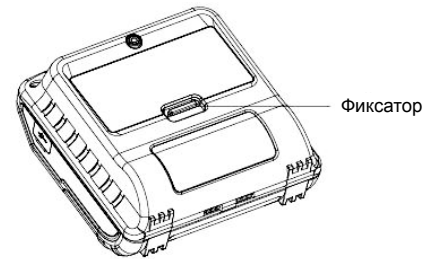



ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Подключите USB кабель для зарядки устройства.

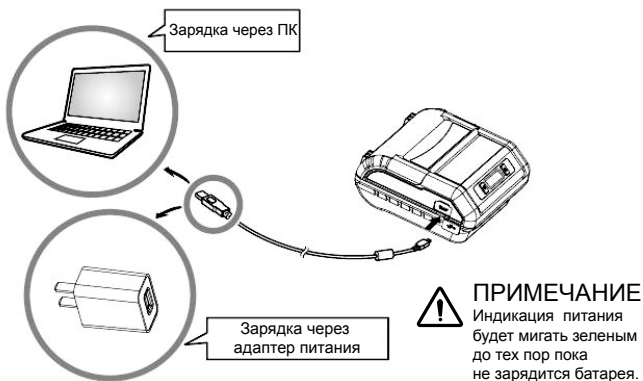

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды.

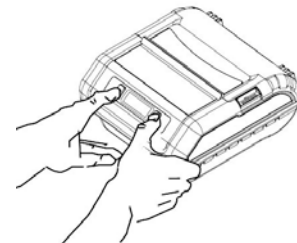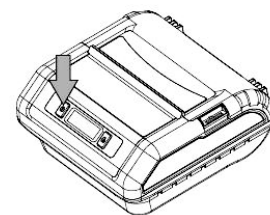

2. Нажмите однократно и одновременно кнопки MODE и FEED, чтобы войти в Главное меню, на экране отобразится сообщения "enter the setup mode" и появятся пункты меню.
3. Нажмите кнопку MODE для изменения параметров.
4. Нажмите кнопку FEED, чтобы переместить курсор, или подтвердить текущие настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед изменением настроек меню убедитесь, что связь с устройством посредством USB отключена. Когда принтер находится в состоянии Bluetooth связи с другим устройством, он не может войти в режим настройки меню.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, принтер должен быть включен. Теперь устройство готово к сопряжению.



Примечание: PIN: 1234 (по умолчанию) Имя устройства: "HM-Z3-XXXX" (по умолчанию) (XXXX-последние цифры серийного номера устройства). Z3 имеет два режима Bluetooth: а) один-Bluetooth Ver3.0 с PIN-кодом для системы Android или Windows. 2. Z3 изменяет режим Bluetooth автоматически хост-системой в режиме друг за другом.